




Betjeningsvejledning alarmanlæg

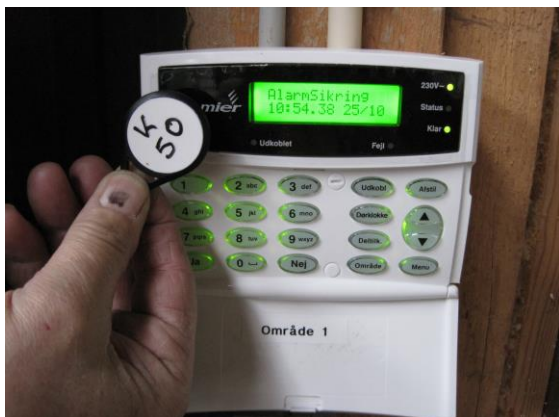

Frakobling: Lås døren op og gå ind til betjeningspanelet. Indgangstenen hylér. Placer din personlige **"prox-brik"** ud for betjeningspanelet som vist på foto. Indgangstenen stopper med at hyle og anlægget er frakoblet.

Hvis indgangstenen ikke stopper så prøv igen. Efter frakobling vil displayet i ca. 60 sek. vise aktive zoner, det har ingen betydning.

Hvis indgangstenen ikke hylér når du kommer ind er det fordi anlægget er frakoblet, og du skal **ikke** deaktivere anlægget med din "prox-brik".

Adgangsregistrering: Registrere din tilstedeværelse i hallen ved at oplyse evt. andre i hallen om din tilstedeværelse.

Når du forlader hallen, oplys evt. andre om at du forlader hallen, hvis du er den sidste i hallen skal du tilkoble alarmanlægget.

Tilkobling: Placer **"prox-brik"** som vist på foto og tryk **ja** (tastaturets nederste venstre hjørne) udgangstenen **skal** starte. Hvis udgangstenen ikke starter, se efter i displayet om der er døre eller porte åbne (luk dem) og prøv igen. Ellers se **afstilling efter alarm eller fejl**.

Afstilling efter alarm eller fejl: Har der været en alarm, strømsvigt, telefonfejl eller en anden fejl, skal der altid udføres en **"afstilling"**

Brug **"prox.brik"** og tryk på tastatur **"afstil"** for at være sikker, så gentag dette.

Brug **"prox.brik"** og tryk på tastatur **"afstil"**
Efter **"afstilling"** er systemet igen klar til brug.

Det er vigtigt at du altid holder indgangsdør låst, også når du opholder dig i hallen.

Det er ikke tilladt at være i hallerne i tidsrummet fra kl. 21,00 og til kl. 7.00 der skal alarmanlægget være aktivt.

Hvis du har brug for hjælp så ring til Søren.

Yacht Service Sjælland ApS
Korvetvej 6

DK – 4500 Nykøbing Sj.
info@yss.dk
www.yss.dk

Søren Glumby Nielsen Tlf. (+45) 40200692
E-mail : sn@yss.dk

Susanne Glumby Nielsen Tlf. (+45) 24409330
E-mail : sg@yss.dk